

MONTERINGSMANUAL

TAKTELT

ART Expedition Touring



Gjelder for taktelt av typen:
ART Expedition Touring 120, 140XL, 165XL og 190 XL



Innledning

Takk for at du valgte taktelt fra ART Expedition.

Vi har mange fornøyde kunder og takket være vår erfaring med taktelt gjennom flere år og ikke minst gode tilbakemeldinger fra våre kunder, har vi utviklet teltene til å være markedsledende i sin klasse i Scandinavia i dag.

Vi var først ute i Scandinavia med lystett kraftig brannhemmende duk, tykk 7 cm komfortmadrass og nå nytt av året er nye braketter til stigen, som du ellers finner på langt dyrere telt i prisklasse 35.000 kroner og oppover. ART Expedition er et norsk registrert varemerke som eies 100% av folkene bak Minicaravan.no

Vi driver ikke med import og salg av taktelt på fritiden som en hobby, men jobber daglig for at produktet skal være så bra som mulig og prisen være så attraktiv som mulig. Direkte produksjon og salg uten fordyrende mellomledd, gir oss mulighet til å gi deg et av de beste teltene på markedet, til en pris tilsvarende konkurrerter sjeldent kan matche.


Vi har nå levert våre taktelt til mange fornøyde kunder og vi håper virkelig du også vil bli fornøyd med ditt nye taktelt.

Velkommen til team ART Expedition du også! :)


HUSK Å LESE NØYE IGJENNOM DENNE MANUALEN, FØR DU SETTER IGANG MED MONTERINGEN!

Mvh Team
Minicaravan.no

I esken ligger ditt nye taktelt og inne i takteltet ligger alle deler og det du trenger for å montere det korrekt på taket av din bil, tilhenger, campingvogn eller hvor du måtte ønske å montere teltet! :)

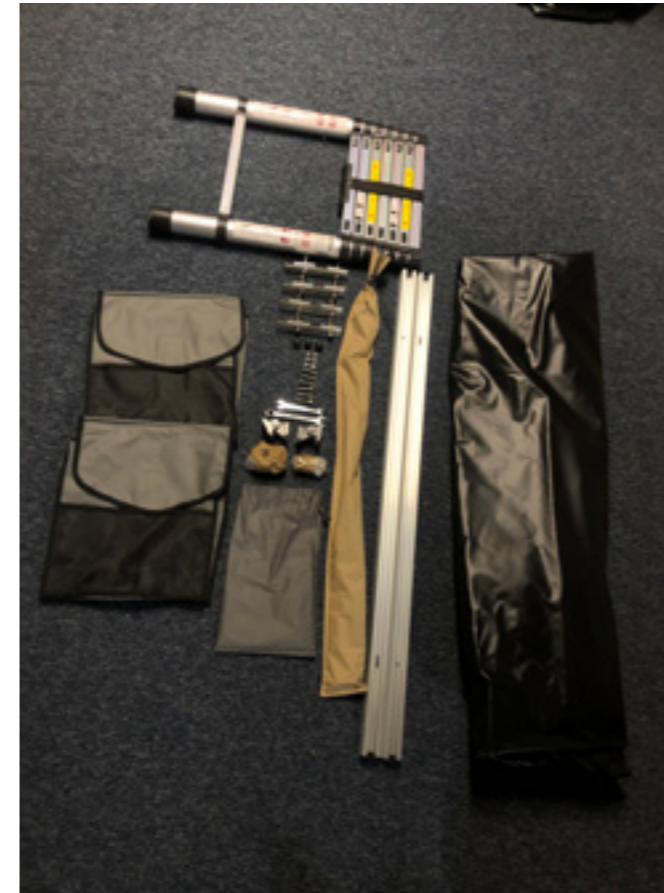

Taktelt
Stige
PVC trekk
Monteringsmateriell
Braketter til stige
Bolter, mutter og skiver
Skinner
Skoposer
Jordspyd
Snorer
Verktøy for montering

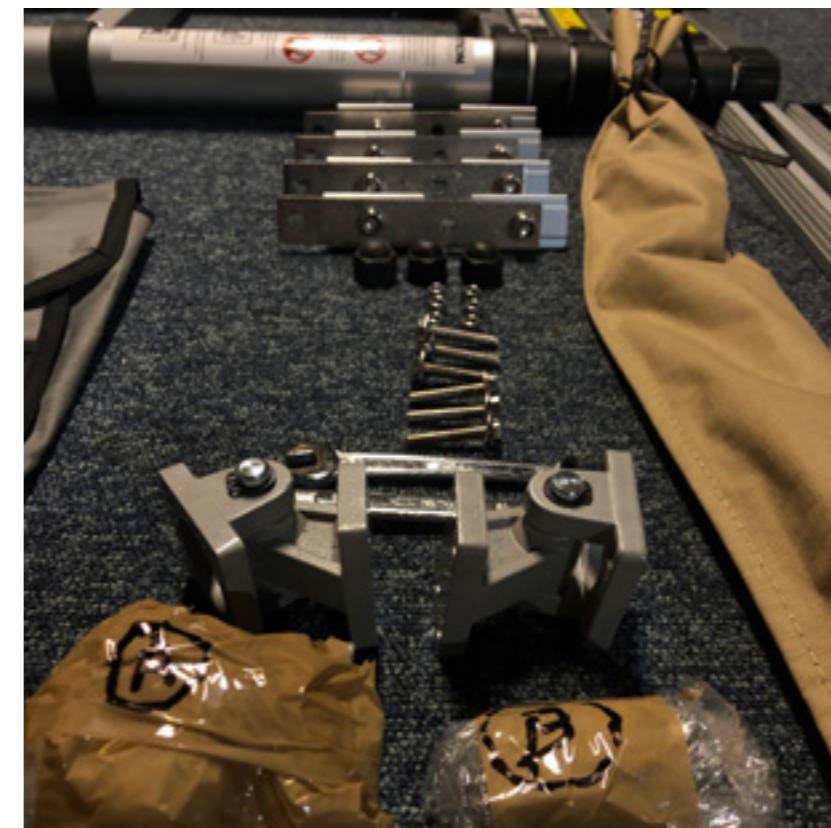

Da er det klart for å sette igang...

1. Først og fremst finn et egnet sted å stå med monteringen, det bør være feiet / rengjort der du ønsker å stå med dette.

Gjerne et stort bord eller lignende.

Bruk en papirkniv eller lignende til å åpne esken og pass på så du ikke kutter i duken.

Trekk så teltet helt ut av esken

2. Åpne opp alle 6 borelåser og åpne så teltet.

3. Ta så ut alle delene som ligger inne i teltet.

Brett så madrassen opp slik som vist på bilde - (så den ikke er i veien for montering av stigen)




4. TIPS! - snitt helt løst i plasten rundt kantene på begge golvplatene både inni og utvendig.

(plasten er kun beskyttelse under produksjon og frakt)

og bør fjernes før man monterer braketter og skinner.

Venter man med dette, blir det vanskelig å fjerne det senere!

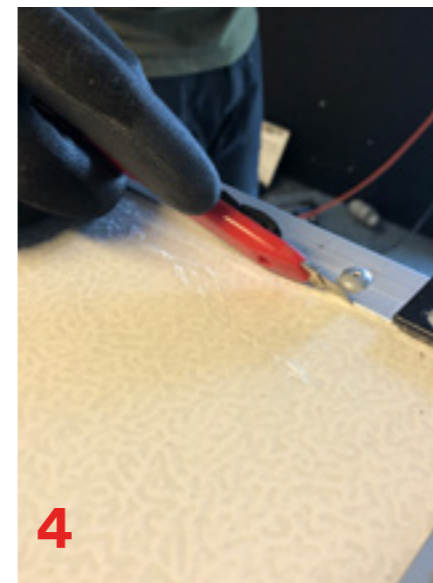

5. Monter brakett till stigen, slik som vist på bilde.

(klistremerker på stigen skal vende mot deg og braketten skal monteres slik som vist på bildet)


Hver brakett skal ha 4 stk 40mm bolter og muttere.

Boltene settes i fra undersiden og mutter på oversiden.

Benytt en 10mm fastnøkkel og gjerne en 10mm skralle.

VIKTIG! trekk til med rett moment, som vist på bilde, slik at boltene akkurat stikker en millimeter eller to over mutteren.

(NB! trekker du for hardt i, vil dette skade aluminiumen i trinnet)

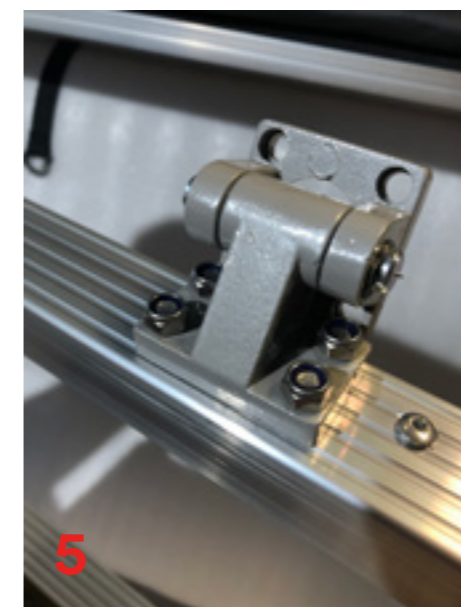


6. Nå er det tid for å feste braketten som du nå har montert i stigen til teltet.

Finn frem pose merket B.

Her vil du finne 4 stk 50mm bolter - 4 stk 40mm bolter - 8 låsemuttere og 12 skiver.



7. Start med å sette skiver i alle boltene og før de ned i de 8 hullene som vist nedenfor.


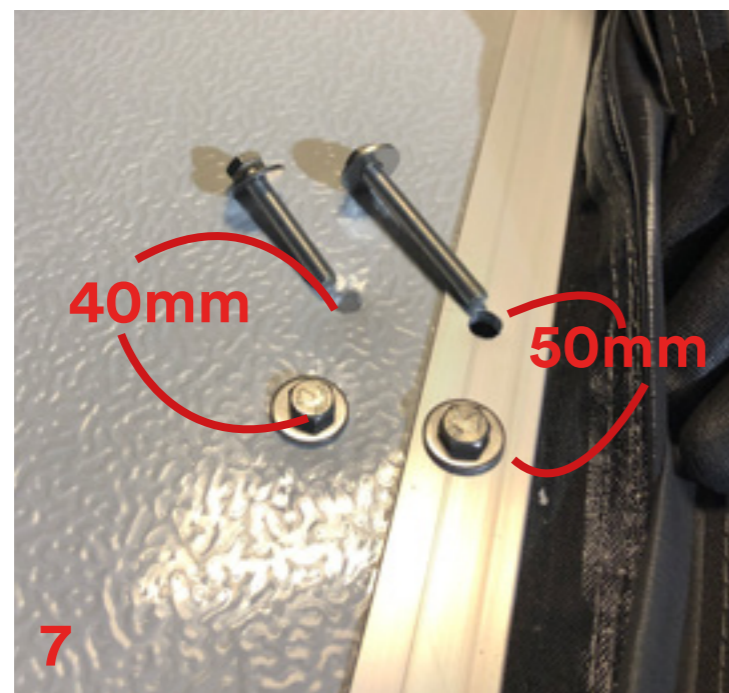


8. Løft stigen med brakettene nesten helt opp mot underflaten av teltet, legg så inn en skive mellom brakett og bunnplaten på de 2 bakre boltene på 40mm.

Sett på låsemutter på alle boltene og trekk til.

Ikke trekk til før alle mutterene har entret skruene.


NB! Boltene på 40mm lengde trekkes kun til med et normalt moment, mens de fremre kan trekkes til en del hardere.

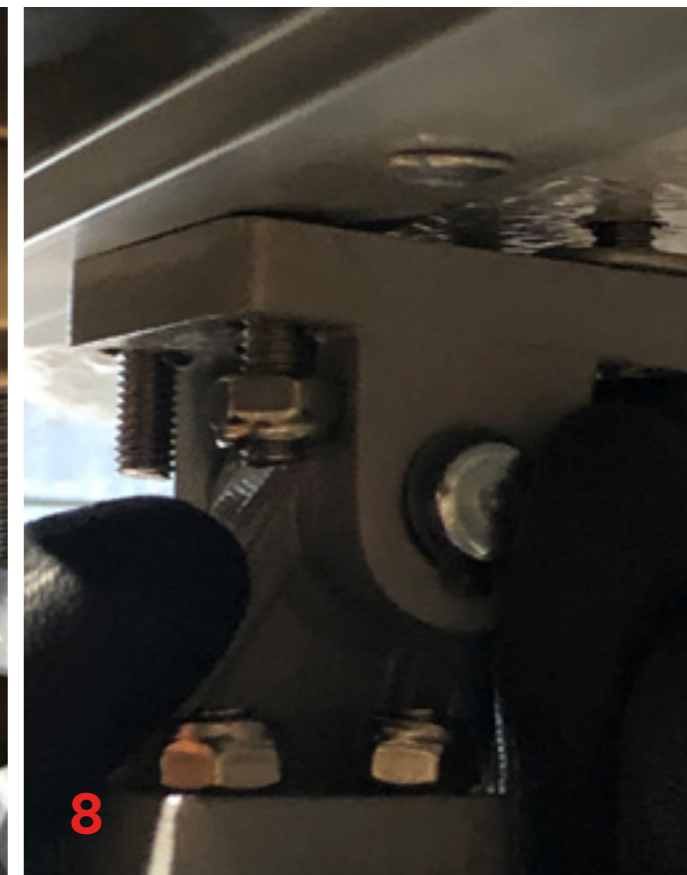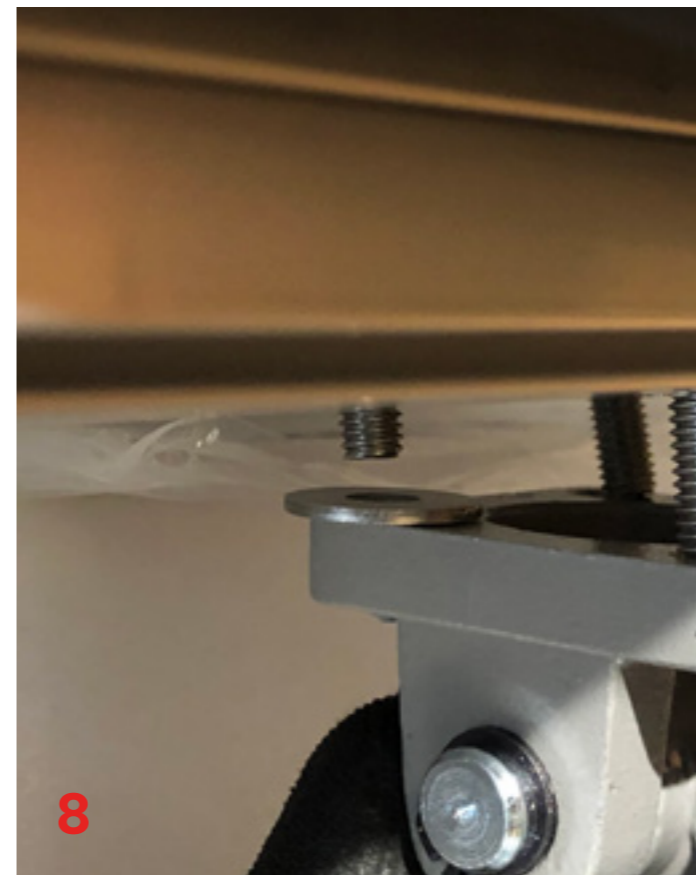

9. Da er det tid for å montere skinnene i bunnen av teltet.
Klapp teltet sammen igjen, slik at bunnen med 4 eller 6 hull vender opp.
(Antall hull varierer fra hvilket type telt du har)


Start med å trekk ut den sorte endepluggen og skyv inn samme antall muttere, som det er hull i aluminumskinnen.

Finn frem boltene og sett på skive og før boltene opp gjennom hullet i bunnplaten, slik at de treffer mutterene inne i aluminumsskinen.

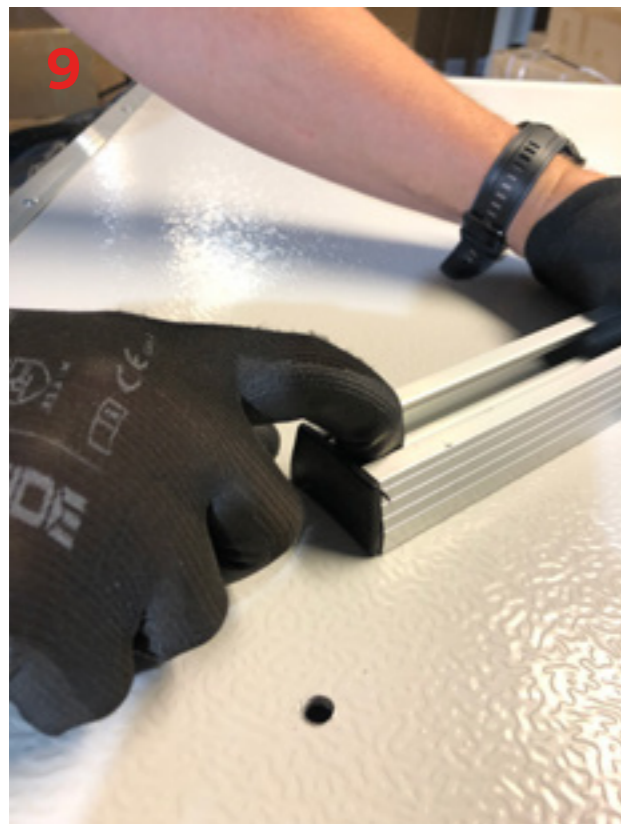

10. Finn frem en 10mm skralls / fastnøkkel og stram til alle boltene med riktig moment.
Som vist på bildet til høyre vil boltene stikke et par millimeter opp over mutteren når du har nådd riktig moment.


Gjenta samme prosess på skinne nr 2.

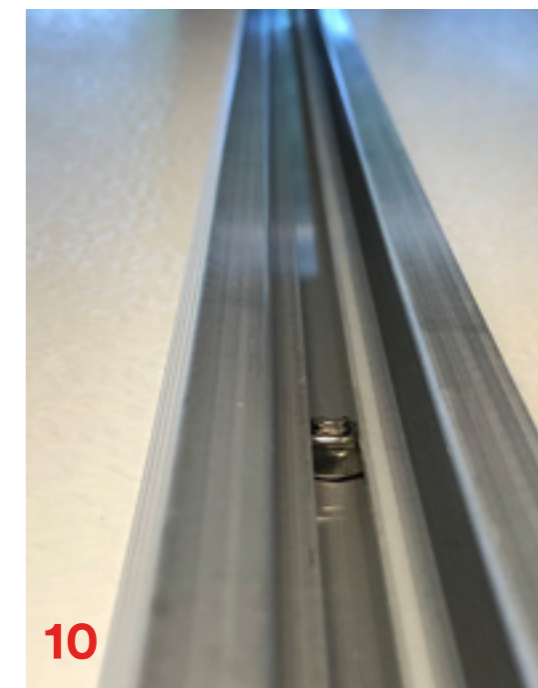


11. Det er nå klart for å sette teltet på bilens takstativ.

Fest alle borrelåser på teltet igjen og snu teltet rundt. Vær gjerne 2 stykker.

Løft så teltet opp på takstativet og skru på brakettene ETTER at du har midtstilt / plassert teltet riktig på kjøretøyet.

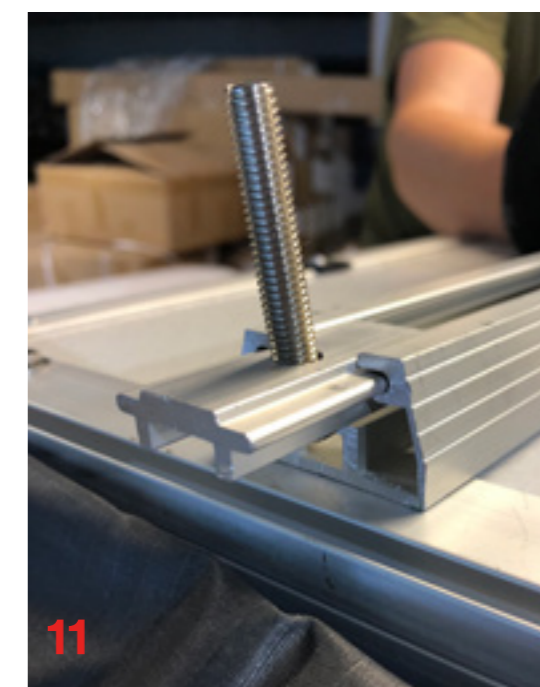


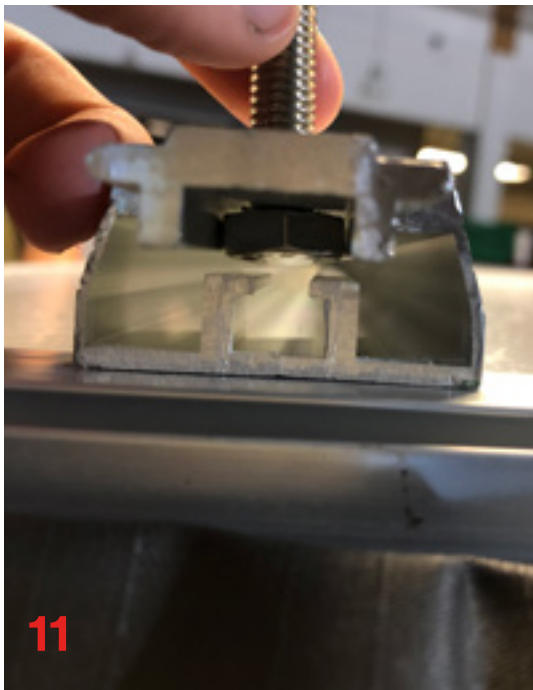

11



11

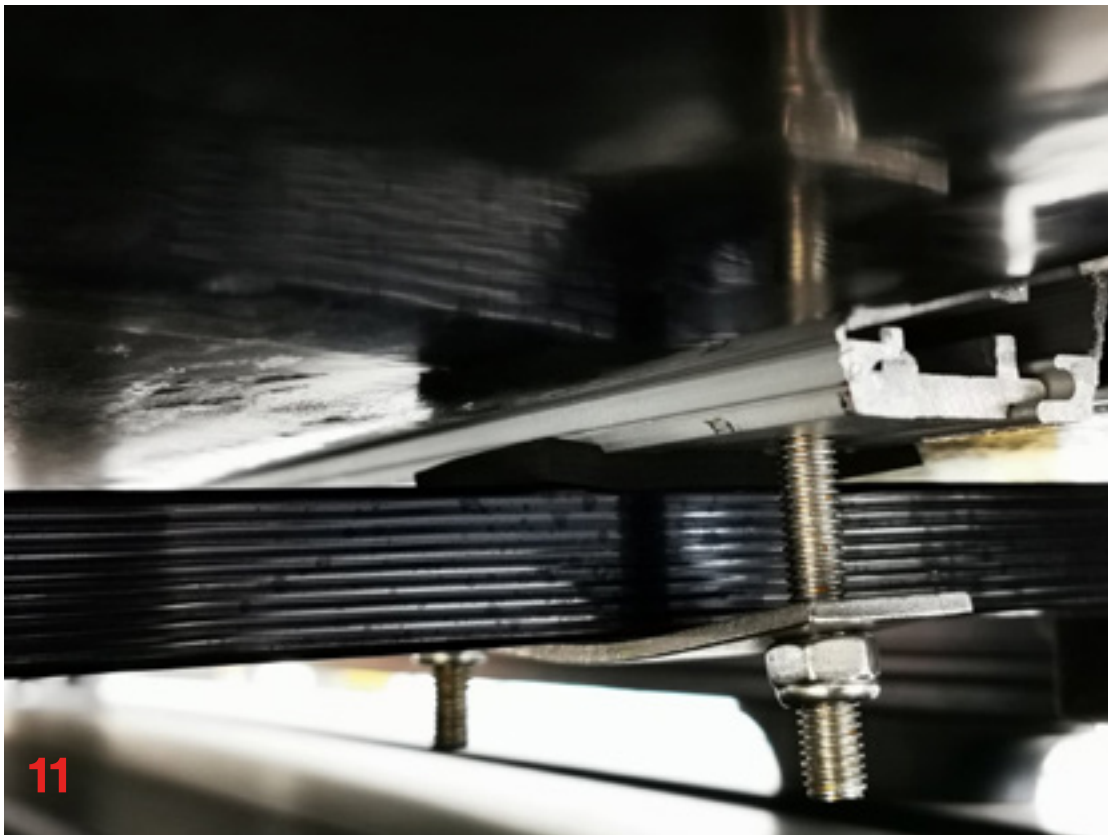

11

Vi ønsker dere mange fine turopplevelser med ditt nye taktelt. :)

Inne på vår nettside vil du finne tilbehør og annen nyttig informasjon om taktelt.

GOD TUR!

